


9001 E-Z

Computerized Irrigation Controller
Installation and Operation Instructions

- English • Español •
- Français • Italiano •

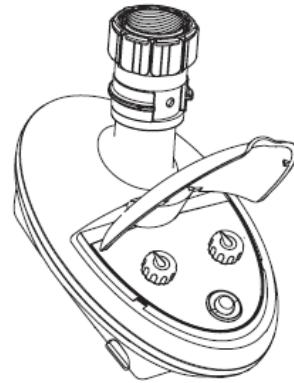


Cat. No. GDB860

Español

1. Partes del Controlador


1. Adaptador de conexión al grifo (record)
2. Filtro.
3. Tapa superior.
4. Adaptador de conexión a la manguera (macho).
5. Compartimiento de la batería.
6. Selector del tiempo de duración del riego.
7. Selector del tiempo del ciclo.
8. Botón de "START".

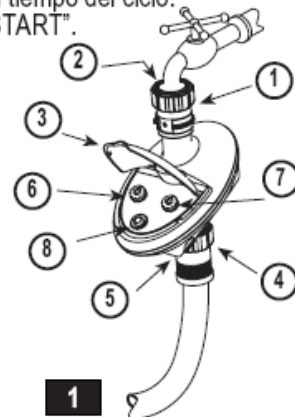

2. Instalación de la batería

2. Instalación de la batería

- Sostenga el controlador con el compartimiento de la batería frente a Ud. (parte 5)
- Saque la tapa del compartimiento de la batería.
- Conecte la batería de 9V al conector para batería.
- Inserte la batería y coloque nuevamente la tapa. Cuide de insertar primero la parte delantera (1) y después la parte trasera, a presión
- Al cambiar la batería, asegúrese de que el compartimiento de la batería esté seco.
- Use solamente baterías alcalinas.

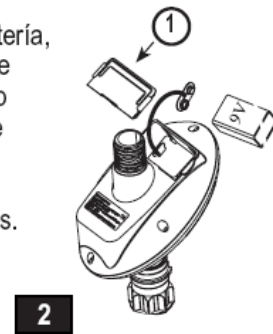


3. Montaje del Controlador

Conecte el record (parte número 1 en la página 1) en dirección a la salida del grifo y gire en dirección contraria a la del reloj hasta el cierre final.

Debe-se ajustar solamente por fuerza manual

El sistema de riego debe ser conectado a la salida del controlador (parte número 4 en la página número 1)

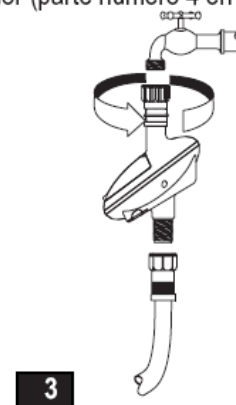

4. Programación

1. Abra la tapa superior.
2. Ajuste el selector de duración de riego ⏰ para la duración de riego requerida.
3. Ajuste el selector de tiempo de ciclo de riego ⌚ para el tiempo de ciclo deseado.
4. Oprima el botón de operación ubicado debajo de los selectores y marcado START.

A partir de este momento el grifo se abrirá y el programa de riego empezará a operar en la duración de tiempo de riego y según el ciclo de riego que fue establecido.

Por ejemplo

- "El selector de ciclo de riego fue ajustado para 1 Día y el selector de duración de riego para 30 MIN".

4

4

- A fin de cambiar la hora de abertura, se debe sacar las baterías durante un minuto. Después de reponerlas en su lugar se puede programar nuevamente el controlador.
- La hora de abertura de cada día será la hora que fue presionado el botón de operación por primera vez.

Atención: Se puede modificar la duración de riego y el tiempo del ciclo también después de activado el programa por medio de alteración de la posición de los selectores.

5. Programación del controlador de riego con retardo de la hora de abertura

Por ejemplo: un programa de tres horas de riego, una vez cada tres días, siendo que el inicio del riego comenzará solamente dentro de seis horas.

5

1. Ajuste el selector de tiempo de duración del riego para tres horas.
2. Ajuste el selector del ciclo de riego para el status "Delay"
3. Oprima continuamente el botón de operación hasta escuchar seis golpes incluyendo el último golpe (el número de golpes es el mismo que el número de horas que el controlador deberá esperar hasta la primera abertura).
4. Pase el controlador del ciclo de riego para el status "3 Días"

A fin de cambiar la hora de abertura, se debe sacar las baterías durante un minuto. Después de reponerlas en su lugar se puede programar nuevamente el controlador

6

El grifo se abrirá al día siguiente a la misma hora por 30 minutos cada día.

Cuando usted fija un número impar de horas de espera, se oirá un clic adicional pocos segundos después de liberar el botón de operación.

6. Mantenimiento

Retire la batería si el regulador no es usado durante un periodo prolongado

El filtro debe ser extraído y limpiado una vez cada pocos meses. Si el filtro no está limpio, pueden surgir problemas. El intervalo de vida de la batería es de por lo menos un año.

7