


Programmation des jours d'arrosage:


1. Appuyez sur jusqu'à l'affichage de à coté des mots "Jours d'arrosage". S'il s'agit de la première programmation du programmeur, le mot OFF clignotera sur l'écran.
2. Appuyez sur . Une goutte s'affichera sous Dimanche dans la partie supérieure de l'écran. En appuyant sur placez la goutte sous Mardi et appuyez sur . La goutte sous Mardi arrêtera de clignoter et une autre goutte clignotera sous Mercredi. Avec placez la goutte sous Vendredi et appuyez sur .

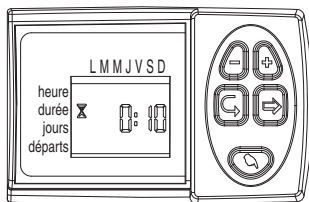

8

Programmation de l'heure de début d'arrosage:


1. Appuyez sur jusqu'à l'affichage de START I à coté des mots "Heure de début". S'il s'agit de la première programmation du programmeur, le mot OFF clignotera sur l'écran. Appuyez sur ou . Le numéro de l'heure clignotera.
2. Avec ou réglez l'heure de début sur 8:00 du matin – AM. Répétez l'opération pour régler l'heure de la deuxième mise en œuvre START II sur 1:00 de l'après-midi – PM. Réglez l'heure du troisième début START III sur 7:00 du soir – PM.
3. Appuyez sur . Sur l'écran s'affichera START IV. Appuyez sur . Le numéro de l'heure clignotera. Appuyez sur ou jusqu'à quand le mot OFF s'affichera sur l'écran. La quatrième ouverture est annulée.

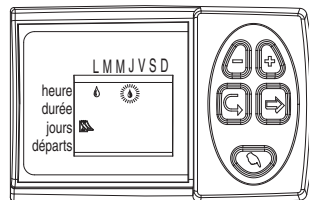

9

Activation numérique manuelle:


1. Cette opération ouvre immédiatement le robinet pour le temps d'arrosage prévu dans le programme. Le robinet se fermera automatiquement à la fin du temps d'arrosage prévu. Attention : le programme défini originellement continue à se dérouler conformément aux temps prévus. Il n'est pas possible de réaliser cette opération quand l'écran clignote. **Activation:** appuyez sur . À côté du mot "manuel" s'affichera H et au dessous s'affichera . Sur l'écran s'afficheront tous les jours de la semaine et la durée d'arrosage prévus dans le programme d'arrosage. Le programme se déroulera en affichant le "compte à rebours" de la durée d'arrosage (Cette donnée s'affiche aussi au cours de l'arrosage automatique quand le robinet est ouvert).

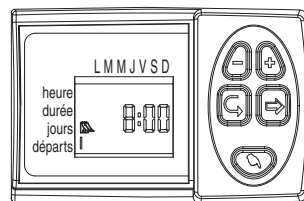

10

Arrêt de l'arrosage: appuyez de nouveau sur . Les icônes du robinet et de la main disparaîtront de l'écran. Le robinet se fermera.

- * Si la durée d'arrosage est zéro (0:00), il n'y aura pas d'arrosage.
- * Il n'est pas possible d'activer l'arrosage manuel quand le programmeur est en programmation (une donnée clignote).

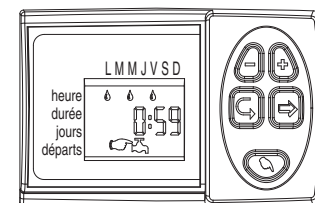

11

Indicateur clignotant de nouvelle batterie:

Lorsque la batterie s'affaiblit, l'écran affiche une icône de batterie clignotante: . Dans ce cas, dans la batterie il reste encore un peu d'énergie pour l'activation du robinet, mais il faut la remplacer dès que possible. Si la batterie ne sera pas remplacée, le programmeur ouvrira le robinet seulement 8 fois et après il interrompra toutes ses fonctions et affichera OFF. Il est possible de remplacer la batterie en 30 secondes sans perdre la programmation.


Donnée manquante dans le programme d'arrosage :

Si l'écran affiche NO PRO6 (seulement dans le programme numérique manuel), cela signifie que la durée d'arrosage n'a pas été réglée.

12

5. Maintenance

- a) Enlevez la batterie quand le programmeur n'est pas utilisé pendant longtemps.
- b) Nettoyez le filtre intérieur une fois tous les quelques mois (selon la pureté de l'eau et la fréquence d'usage). Un filtre qui n'est pas propre peut être cause de pannes.
- c) Dans les conditions normales d'utilisation, la batterie est suffisante pour au moins un an.
- d) La pression d'eau recommandée est de 1-8 atm (bar). Au cas où il y ait besoin d'un régulateur de pression, il doit être installé avant le programmeur.

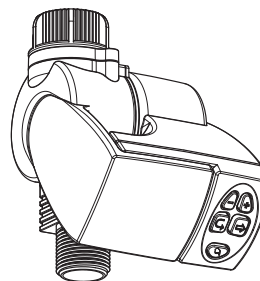


14

15


1. Introduction

1. Raccord au robinet.
2. Filtre intérieur.
3. Base du programmeur.
4. Écran.
5. Touches de programmation et de mise en œuvre.
6. Raccord (vissage extérieur) au tuyau d'arrosage.
7. Compartiment batterie.

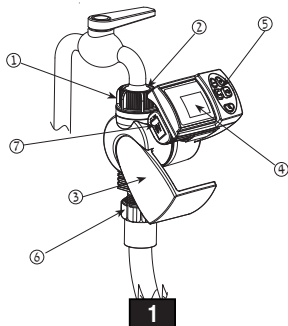

E-Mail: info@galconc.com, www.galconc.com
Kar-Blum 12150, Tel. 972-4-690-0222, Fax. 972-4-690-2727

Computerized Control Systems
galconc

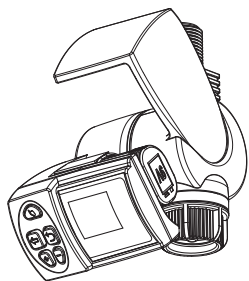


Programmeur
d'arrosage
Mode d'emploi

Modelé 1100L

2. Installation de la batterie

1. Tenez le programmeur avec le compartiment batterie orienté vers vous et enlevez le couvercle du compartiment en tirant.
2. Insérez une batterie alcaline 9V dans le connecteur.
3. Remettez le couvercle du compartiment batterie à sa place.
4. Attention: Quand vous changez la batterie vérifiez que le compartiment de la batterie est sec.

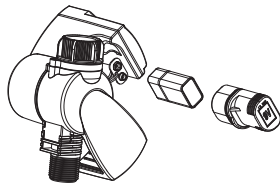

2

Le programmeur retourne toujours à l'écran principal (« horloge ») si aucune opération n'est effectuée.

Si l'une des données arrête de clignoter avant que vous ayez fini le réglage, appuyez sur la touche pour continuer le processus.

Arrosage d'urgence:

Si vous avez inséré une batterie sans appuyer sur aucune touche pendant 10 minutes, l'écran clignotera tout le temps et après il fera démarrer l'arrosage pour 5 minutes toutes les 24 heures.


Réglage de l'heure et de la date actuelles

Pour que le programmeur mette en marche le système d'arrosage aux moments souhaités, il faut régler l'heure et la date actuelles.

5


3. Installation du programmeur

1. Vérifiez que le filtre et le joint sont bien en place.
2. Vissez le raccord au robinet (fermeture exclusivement manuelle, sans aucun outil).
3. Connectez le tuyau d'arrosage à l'extrémité inférieure du programmeur avec un raccord approprié.

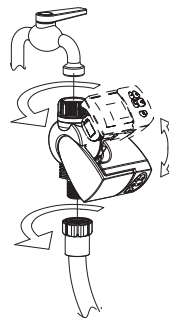

3

1. Appuyez sur \odot jusqu'à l'affichage de \odot .
2. Appuyez sur \ominus . La donnée de l'heure clignotera. Réglez l'heure actuelle en appuyant sur \oplus et \ominus . Attention: AM matin, PM après-midi.

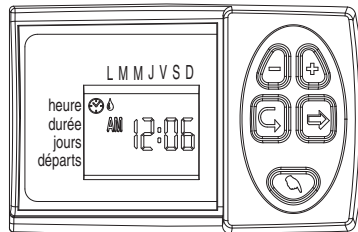

3. Appuyez sur \ominus . La donnée des minutes clignotera. Réglez la minute actuelle en appuyant sur \oplus et \ominus .

Il est possible d'afficher l'horloge européen de 24 heures en appuyant au même temps sur les touches \oplus et \ominus . Quand le clignotement arrête, en appuyant de nouveau sur les mêmes touches on rétablit l'affichage de l'horloge AM / PM.

6

4. Programmation du programmeur

Dans ce paragraphe on va présenter un programme d'arrosage. Il est possible de changer les données de l'exemple et de les adapter au programme d'arrosage souhaité.

On programme le programmeur avec 4 touches:

- \odot Touche "phase de programmation" - choisit le paramètre de programmation souhaité (par exemple - durée d'arrosage).
- \rightarrow Touche d'entrée - choisit la donnée à régler (par exemple - heure, minute, etc.). La donnée peut être réglée seulement quand elle est en train de clignoter.
- \oplus Touche "Augmenter" - Augmente la valeur de la donnée choisie (par exemple ajoute une heure).
- \ominus Touche "Diminuer" - Diminue la valeur de la donnée choisie (par exemple enlève une heure).

4

Établir un programme d'arrosage hebdomadaire

Supposons qu'on veuille régler le programmeur d'arrosage de façon qu'il ouvre le robinet 3 fois par jour, à 8:00 du matin, à 1:00 de l'après-midi et à 7:00 du soir, pour 10 minutes chaque fois, le mardi et le vendredi.

Programmation de la durée d'arrosage:

1. Appuyez sur \odot jusqu'à l'affichage de Σ à côté des mots "Durée d'arrosage". La donnée de l'heure clignotera.
2. Laissez la donnée de l'heure sur "0".
3. Appuyez sur \ominus . La donnée des minutes clignotera.
4. Appuyez sur \oplus ou \ominus jusqu'à l'affichage de 10.

7